

ガンマ波サウンドケア

kikippa™

取扱説明書

PDAH001



Pixie Dust Technologies, Inc.

ご注意

電源をONにするにはイヤホンを一度充電状態にする必要があります。

初めてご使用になる際には、必ず「イヤホンを充電する」の手順で充電してください。

はじめに


このたびは、kikippa イヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、本書の内容や「安全上のご注意」をよくお読みになり、内容を充分理解してから正しくお使いください。

本書について


- お読みになった後は、いつでもすぐに取り出せるように大切に保管してください。
- 取扱説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更する場合があります。

同梱品を確認する

- イヤホン（型番：PDAH001）

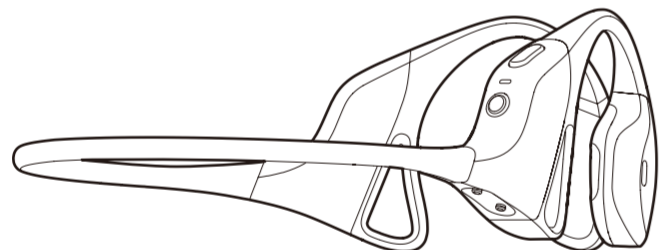

- 専用充電スタンド（型番：PDAH002）

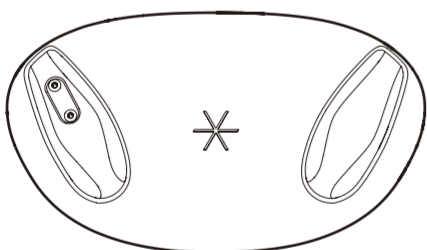


- 専用充電ケーブル 1.0m（型番：PDAH003）



- 取扱説明書（本紙）
- 安全上のご注意（保証書付）

各部の名前とはたらき


イヤホン

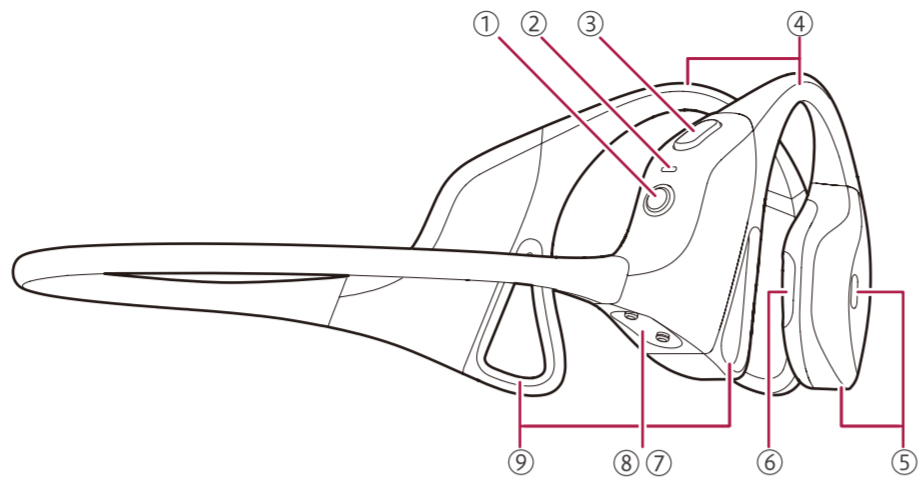


番号	名前	はたらき
①	マルチファンクションボタン	電源の ON/OFF や再生・曲送り／曲戻しの操作に使用します。
②	ランプ	イヤホンの状態を表示します。
③	ガンマ波サウンド切り替えボタン	ガンマ波サウンドモードの ON/OFF を切り替えます。
④	イヤーハンガー	耳にかけて装着します。
⑤	マイク	装着者の声を集音します。
⑥	スピーカー	音声が出力されます。
⑦	シリアル番号	お客様の製品固有の番号が記載されています。お問い合わせの際に必要なことがあります。
⑧	充電端子	付属の専用充電スタンドのイヤホン用充電端子または専用充電ケーブルの充電端子側を付けて充電する端子です。
⑨	フレックスイヤースポート	シリコン素材で安定したフィット感をサポートします。

専用充電スタンド

上面

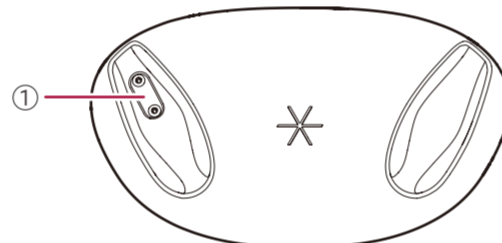

底面

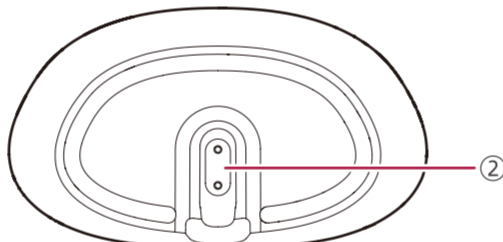

番号	名前	はたらき
①	イヤホン用充電端子	イヤホン側の充電端子をセットして充電する端子です。
②	専用充電ケーブル用端子	付属の専用充電ケーブルを接続する端子です。

イヤホンを充電する


初めてご使用になる前に、必ず下記手順に従ってイヤホンを充電してください。

ご注意

- 付属の専用充電ケーブルを使用してください。他のケーブルは使用できません。
- 専用充電ケーブルの USB Type-A 端子は、PC や市販の USB AC アダプターなどの USB Type-A 端子にまっすぐ確実に差し込んでください。
- イヤホン本体が濡れている、湿っている場合は充電する前に必ずイヤホンを乾いた布などで拭き、乾いた状態で充電してください。
- 満充電までに必要な充電時間は約 2.5 時間です。充電時間は温度環境や使用頻度により異なることがあります。
- イヤホンを充電するときは、直射日光を避け、風通しの良い場所（5℃～40℃）で充電してください。正常な充電温度範囲外で充電すると、充電ができなかったり、充電時間が長くなる場合があります。また、充電式電池の劣化を招き、連続使用時間が短くなる、充電ができなくなるなどのおそれがあります。
- 充電中にイヤホンのランプが赤色で点滅したときは、充電を中止して kikippa カスタマーセンターにご相談ください。
- 充電式電池の残量が少なくなると、残量低下を知らせる音声ガイダンスが流れます。また、操作したときにランプが赤色で点灯します。その際は充電してください。


専用充電スタンドを使用する場合（推奨）

- 1 付属の専用充電ケーブルの充電端子側 A を専用充電スタンド底面の専用充電ケーブル用端子に接続し、USB Type-A 端子側 B を PC や市販の USB AC アダプターなどの USB Type-A 端子に接続します

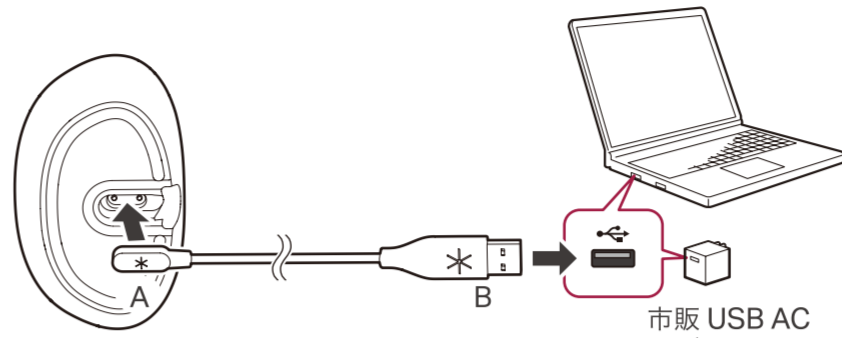

USB AC アダプターの定格電流は 1A 以上が推奨です。


- 2 イヤホンの充電端子が専用充電スタンドのイヤホン用充電端子の位置に合うように専用充電スタンドにイヤホンを置きます

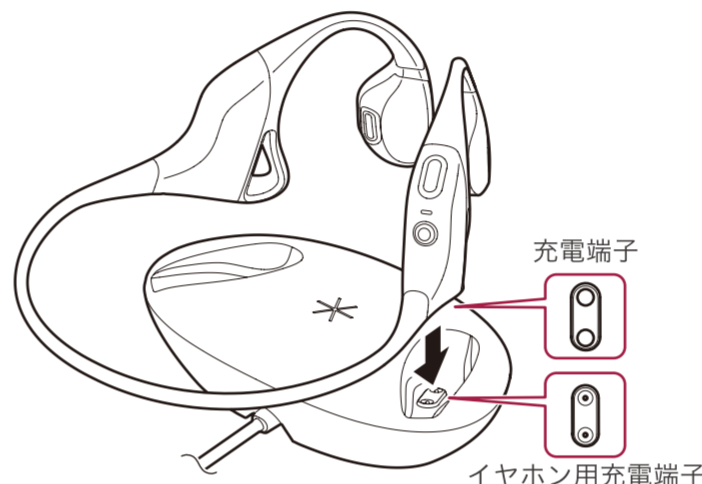

- 充電中はイヤホンのランプが緑色に点灯します。充電が終わるとランプが消灯します。
- 充電が終了したら、イヤホンを専用充電スタンドから取り外してください。

専用充電スタンドを使用しない場合

付属の専用充電ケーブルの充電端子側 A をイヤホンの充電端子に付け、USB Type-A 端子側 B を PC や市販の USB AC アダプターなどの USB Type-A 端子に接続します

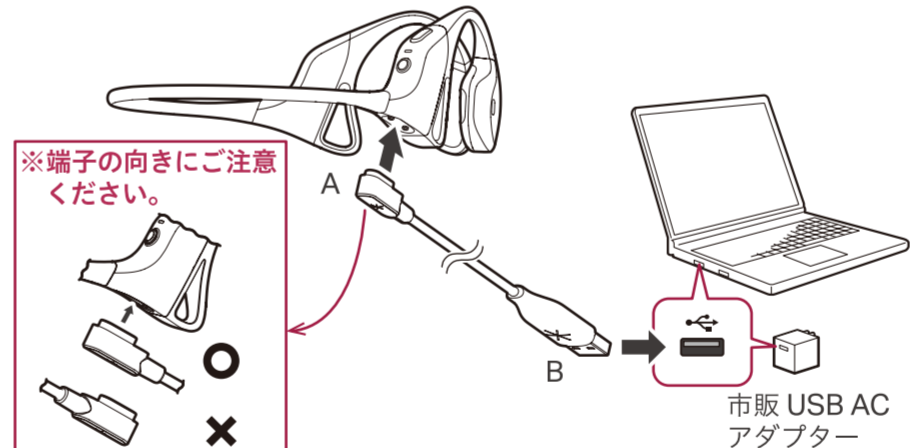


- 充電中はイヤホンのランプが緑色に点灯します。充電が終わるとランプが消灯します。
- 充電が終了したら、専用充電ケーブルをイヤホンから取り外してください。
- USB AC アダプターの定格電流は 1A 以上が推奨です。

電源を ON / OFF する

- 1 電源が OFF の状態でマルチファンクションボタンを長押し（約 2 秒）します

通知音が鳴り電源が ON になり、イヤホンのランプが緑色に点灯します。ペアリングした Bluetooth 機器と接続すると、ランプがゆっくりした点滅に切り替わります。その後は 5 秒に 1 度ランプが点滅します。

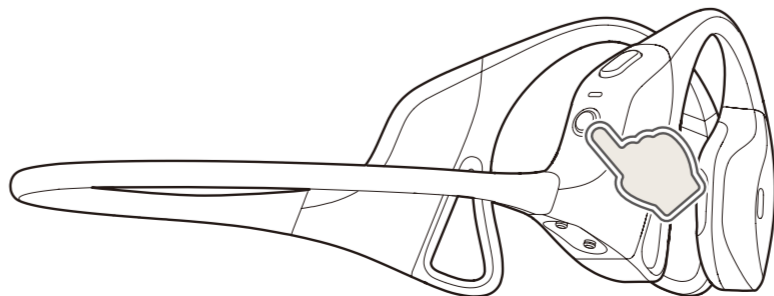

- 2 電源が ON の状態でマルチファンクションボタンを長押し（約 2 秒）します
通知音が鳴った後、電源が OFF になりイヤホンのランプが消灯します。

オートパワーオフ機能について

本製品はオートパワーオフ機能を搭載しています。下記のときは自動的に電源が OFF になります。

- イヤホンの電源が ON の状態で、Bluetooth 機器と接続されない状態が 5 分間続いたとき
- Bluetooth 機器と接続している状態で約 120 分間入力（音楽再生や通話など）がないとき

Bluetooth 機器と接続する

ペアリングのしかた

本製品と Bluetooth 機器を接続するためには、本製品とペアリング（登録）する必要があります。音声ガイダンスを聴きながらペアリングするときは、『装着する』（裏面）の手順に従ってイヤホンを装着してください。

- 1 イヤホンの電源を ON にします
イヤホンのランプが緑色の点灯から早い点滅に切り替わります。
- 2 接続する Bluetooth 機器でペアリング操作を行い、本製品を検索します
 - Bluetooth 機器の使いかたは、機器の取扱説明書をお読みください。
 - Bluetooth 機器を本製品から 50 cm 以内に置いてペアリングを行ってください。
 - 本製品が検索されると Bluetooth 機器に「PDAH001」と表示されます。
- 3 接続する Bluetooth 機器で「PDAH001」を選んで登録します
 - 機器によっては、パスキーを要求されることがあります。そのときは、「0000」を入力してください。パスキーは、パスコード、PIN コード、PIN ナンバー、パスワードと呼ばれることがあります。
 - ペアリングが完了するとイヤホンのランプが緑色のゆっくりした点滅に切り替わり、「接続しました」と音声ガイダンスが流れます。

2 台目以降の機器とのペアリングのしかた

2 台目以降の機器とのペアリング時にはイヤホンをペアリングモードに切り替える必要があります。

- 1 イヤホンの電源が ON の状態でガンマ波サウンド切り替えボタンを 6 秒以上押します
イヤホンのランプが緑色で早く点滅して、ペアリングモードになります。
- 2 『ペアリングのしかた』の手順 2 以降に従って、Bluetooth 機器とペアリングします

お問い合わせ先

kikippa カスタマーセンター

0120-117-715

9時～18時（土日祝も可）



<https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/ContactUs>

017-MX0001-A
Printed in China
©2025 Pixie Dust Technologies, Inc.

複数の Bluetooth 機器とのペアリング (マルチペアリング)

本製品は複数の Bluetooth 機器とのペアリング情報を保存できるマルチペアリングに対応しています。一度ペアリングした Bluetooth 機器とは再度ペアリングする必要はありませんが、下記の場合は再度ペアリングが必要です。

- Bluetooth 機器側のペアリング履歴から削除したとき
- 本製品を修理に出したとき
- 本製品をリセットしたとき

2 台の Bluetooth 機器との同時接続 (マルチポイント)

本製品は、2 台の Bluetooth 機器と同時接続できるマルチポイントに対応しています。例えば、Bluetooth 機器 2 台と同時接続時、1 台目の Bluetooth 機器でお気に入りの曲を聞いていても、2 台目の Bluetooth 機器で着信を受けることができます。

1 1 台目の Bluetooth 機器とペアリングします


2 『2 台目以降の機器とのペアリングのしかた』(表面)の手順に従って、2 台目の Bluetooth 機器とペアリングします

- すべての Bluetooth 機器との組み合わせ、動作を保証するものではありません。
- マルチポイントで同時接続できる Bluetooth 機器は 2 台までです。3 台以上の Bluetooth 機器とマルチペアリングしている場合には、最後に接続した 2 台の Bluetooth 機器に自動的にマルチポイントで接続されます。
- 接続できないときはイヤホンの電源を入れ直して、再度ペアリングをしてください。


装着する

1 イヤホンを両手で持ち、頭の後ろに回すようにして図の位置にします

イヤホンを無理に広げないように注意してください。

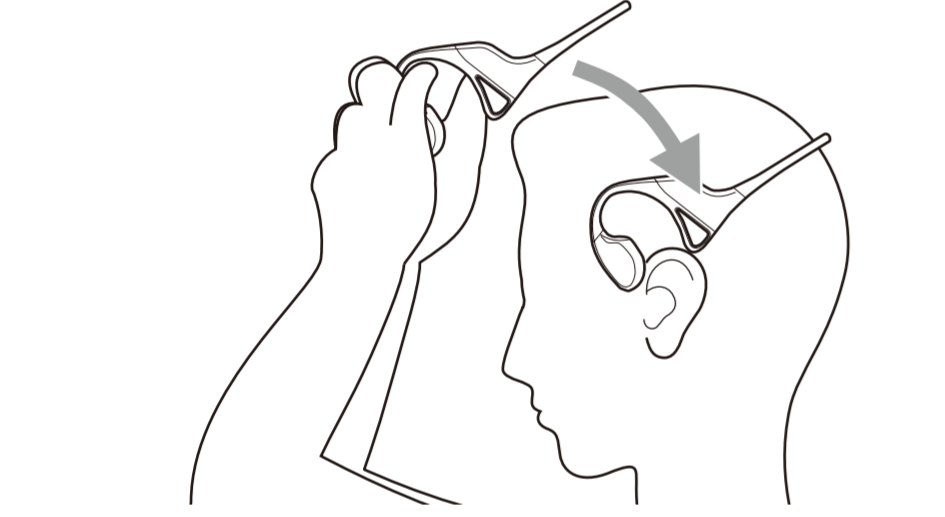

2 イヤーハンガーを図の角度で耳にかけ、フレックス イヤーサポートが耳の裏に当たるように調整します

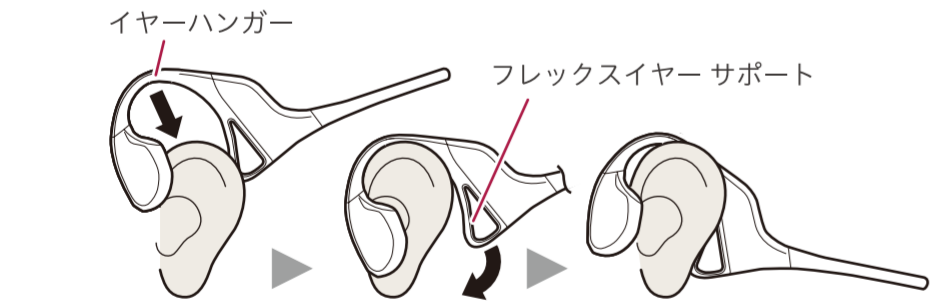

イヤホンを使用する

本製品は、Bluetooth 接続で音楽再生や通話ができます。用途に合わせてご使用ください。

- 初めてご使用になるときは、『Bluetooth 機器と接続する』(表面)の手順に従って本製品と Bluetooth 機器をペアリングしてください。
- 一度ペアリングをした機器と接続するときは、Bluetooth 機器の設定画面で Bluetooth 機能を ON にしてください。
- すべての Bluetooth 機器との組み合わせ、動作を保証するものではありません。

音楽を聴く

Bluetooth 機器の仕様によっては音楽再生用のアプリが自動で起動することや、音楽再生用の設定が必要になることがあります。ご使用の機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

1 イヤホンを装着して電源を ON にします

ペアリングした Bluetooth 機器と接続するとイヤホンのランプが緑色のゆっくりした点滅に切り替わり、“接続しました”と音声ガイドダンスが流れます。

2 Bluetooth 機器で音楽を再生します

接続した Bluetooth 機器の取扱説明書をお読みいただき、操作してください。

3 マルチファンクションボタンで操作します

マルチファンクションボタンの操作	動作内容
1 回押す	再生または一時停止します。
2 回続けて押す	次の曲またはチャプターに進みます。
3 回続けて押す	曲またはチャプターの頭に戻ります。曲の頭の場合は前の曲に戻ります。
長押し (約 2 秒) する	電源を OFF にします。

接続した Bluetooth 機器の仕様や利用するアプリによっては上記操作、および Bluetooth 機器での操作ができないことがあります。

ガンマ波サウンドモードを ON / OFF する

再生中にガンマ波サウンド切り替えボタンを押します

押すたびにガンマ波サウンドの ON と OFF が切り替わります。

通話する

本製品と接続した Bluetooth 機器に通話機能が搭載されているときは、本製品を使用して通話ができます。

- Bluetooth 機器側で着信があると、本製品から着信音が鳴ります。
- 通話中は自動でガンマ波サウンドモードが OFF になります。
- 1 台の Bluetooth 機器と接続している状態で音楽再生中に着信があると、音楽再生が一時停止します。通話を終了すると、音楽再生が再開します。Bluetooth 機器によっては音楽再生が再開しないことがあります。そのときは Bluetooth 機器を操作して音楽再生を再開してください。

1 イヤホンを装着して電源を ON にします

ペアリングした Bluetooth 機器と接続するとイヤホンのランプが緑色のゆっくりした点滅に切り替わり、“接続しました”と音声ガイドダンスが流れます。

2 マルチファンクションボタンで操作します

マルチファンクションボタンの操作	動作内容
1 回押す	着信を受けて通話を開始します。
長押し (約 2 秒) する	<ul style="list-style-type: none">着信時は着信拒否をします。 通話中は通話を終了します。 発信中は発信を中止します。

- 発信するときは Bluetooth 機器を操作してください。
- 接続した Bluetooth 機器の仕様や利用するアプリによっては上記操作、および Bluetooth 機器での操作ができないことがあります。

マイクを ON / OFF する (MUTE 機能)

通話中にガンマ波サウンド切り替えボタンを 2 回続けて押します

押すたびにマイクの ON と OFF が切り替わります。

スマートフォン用アプリを使用する

本製品は専用のアプリに対応しています。専用アプリをインストールしたスマートフォンと本製品を Bluetooth 接続すると、以下の機能などを利用することができます。詳しくは各種アプリストアでご確認ください。

ガンマポイントの閲覧

ガンマポイントは、ガンマ波サウンドを再生した時間と強度に応じて貯まるポイントです。強度によって、ガンマポイントが貯まる早さが変わります。まずは 1 日 60 ポイントを目安にはじめてみましょう。標準でおよそ 90 分聴くと、1 日 60 ポイントの目安に到達します。



ガンマ波サウンドのカスタマイズ

あなた好みにガンマ波サウンド変調強度や音の聴こえを調整できる機能です。

CogEvo® 監修の認知機能チェック

導入実績 400 社を超える脳体力®トレーナー CogEvo® 監修の認知機能チェックツールで日々の脳の状態を確認できます。レギュラープランでは認知機能を「見当識・注意力・記憶力・計画力・空間認識力」の 5 側面に分類しチェックします。



専用アプリをダウンロードする


Google Play ストアまたは App Store から専用アプリをダウンロードしてスマートフォンにインストールしてください。専用アプリについて詳しくは、下記 2 次元コードより詳細をご覧ください。



https://pxdt-id.zendesk.com/hc/ja/articles/42425846271769

お手入れのしかた

- 通常は、柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、水で 5～6 倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはがれることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんに付属の注意事項をよくお読みください。
- 充電端子、イヤホン用充電端子に汗などの水分が付着したときは、すぐに拭いてください。腐食による故障の原因になります。
- マイク部とスピーカー部の孔に水分が残っているときは、乾いた布を当てて、複数回振って水分を取り除いたあと、充分に乾かしてからご使用ください。

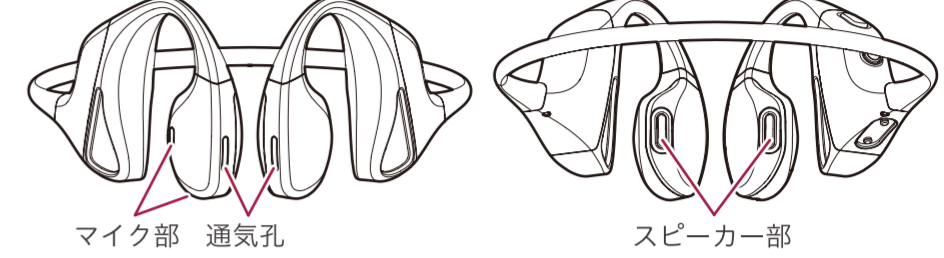

- 専用充電ケーブルが汗などで汚れたときは、すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、ケーブルが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- 専用充電ケーブルの端子が汚れたときは、乾いた布で拭いてください。
- 長い間ご使用にならないときは、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

ガンマ波サウンドについてよくあるご質問

Q 「ガンマ波サウンド」とは何ですか？
A イヤホンの音声に、独自のアルゴリズムによる加工を施した音です。

Q 「ガンマ波サウンド」はどのように聞こえるのですか？
A 個人差がありますが、ブルブルした震えるような音に聞こえたり、あるいは慣れるまでは多少耳ざわりな音に感じられる場合もあります。

Q ガンマ波サウンドの効果が得られやすい音声はありますか？
A 一般に、音楽など低音から高音までが豊富に含まれるような音声でガンマ波サウンドの加工効果がより大きくなります。

Q 補聴器あるいは人工内耳を使用していますが、本製品を使用しても問題はありますか？
A 問題ありません。ただし、聞き取りに支障がある音声では、一時的にガンマ波サウンドモードを OFF にしてご利用ください。

Q 難聴があるのですが、使用しても問題はありますか？
A 聞き取りに支障がある音声では、一時的にガンマ波サウンドモードを OFF にしてご利用いただくか、補助的な機器の併用をご検討ください。

Q ガンマ波サウンドはどのくらいの時間聞けばいいのでしょうか？
A ガンマ波サウンドモードの利用は 1 日 1 時間程度から始めてください。ただし、音声によってガンマ波サウンドの加工効果は増減する場合があります。

Q ガンマ波サウンドの変調強度は調整できますか？
A 専用アプリを使用することでお好みの変調強度を選択することができます。

Q どのくらいの音量で聞けばよいですか？ 大きな音の方がガンマ波サウンドの効果が大きくなりますか？
A 普段お聞きになっている音量でご利用ください。音量を大きくしてもガンマ波サウンドの加工効果が大きくなるものではありません。

Q アップデートとはなんですか？
A 本製品を最新のバージョンに更新する処理です。常に本製品を最新の状態でお使いいただけます。これにより、最新の研究などに基づいたガンマ波サウンドをいつもお使いいただけます。更新内容は専用アプリでご確認いただけます。